

作成承認印	配布許可印
	

Nikon

COOLPIX S4

VAA61004

PARTS LIST

修理部品表

Nikon | **NIKON CORPORATION**
Tokyo, Japan

Copyright © 2005 by Nikon Corporation.
All Rights Reserved.
無断転載を禁ず !!

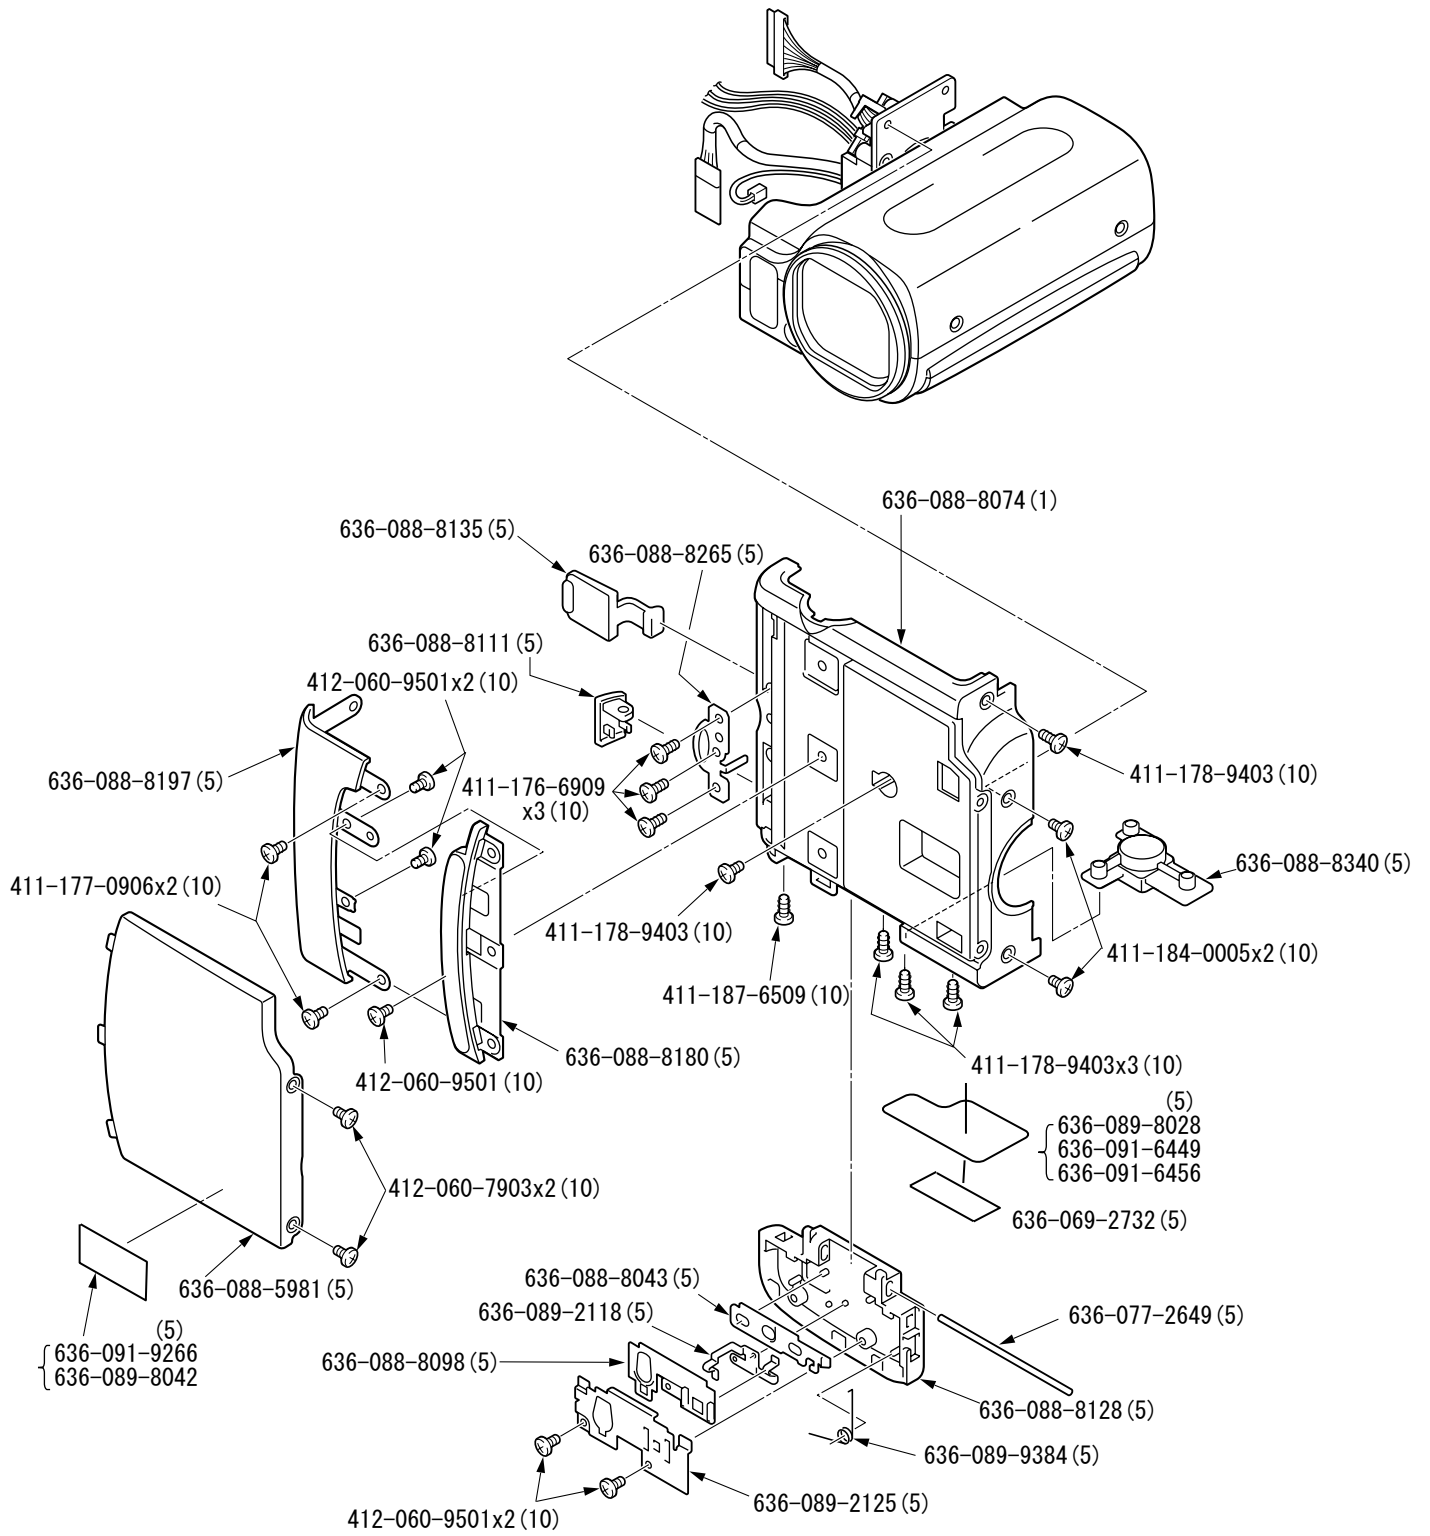


Fig. 1

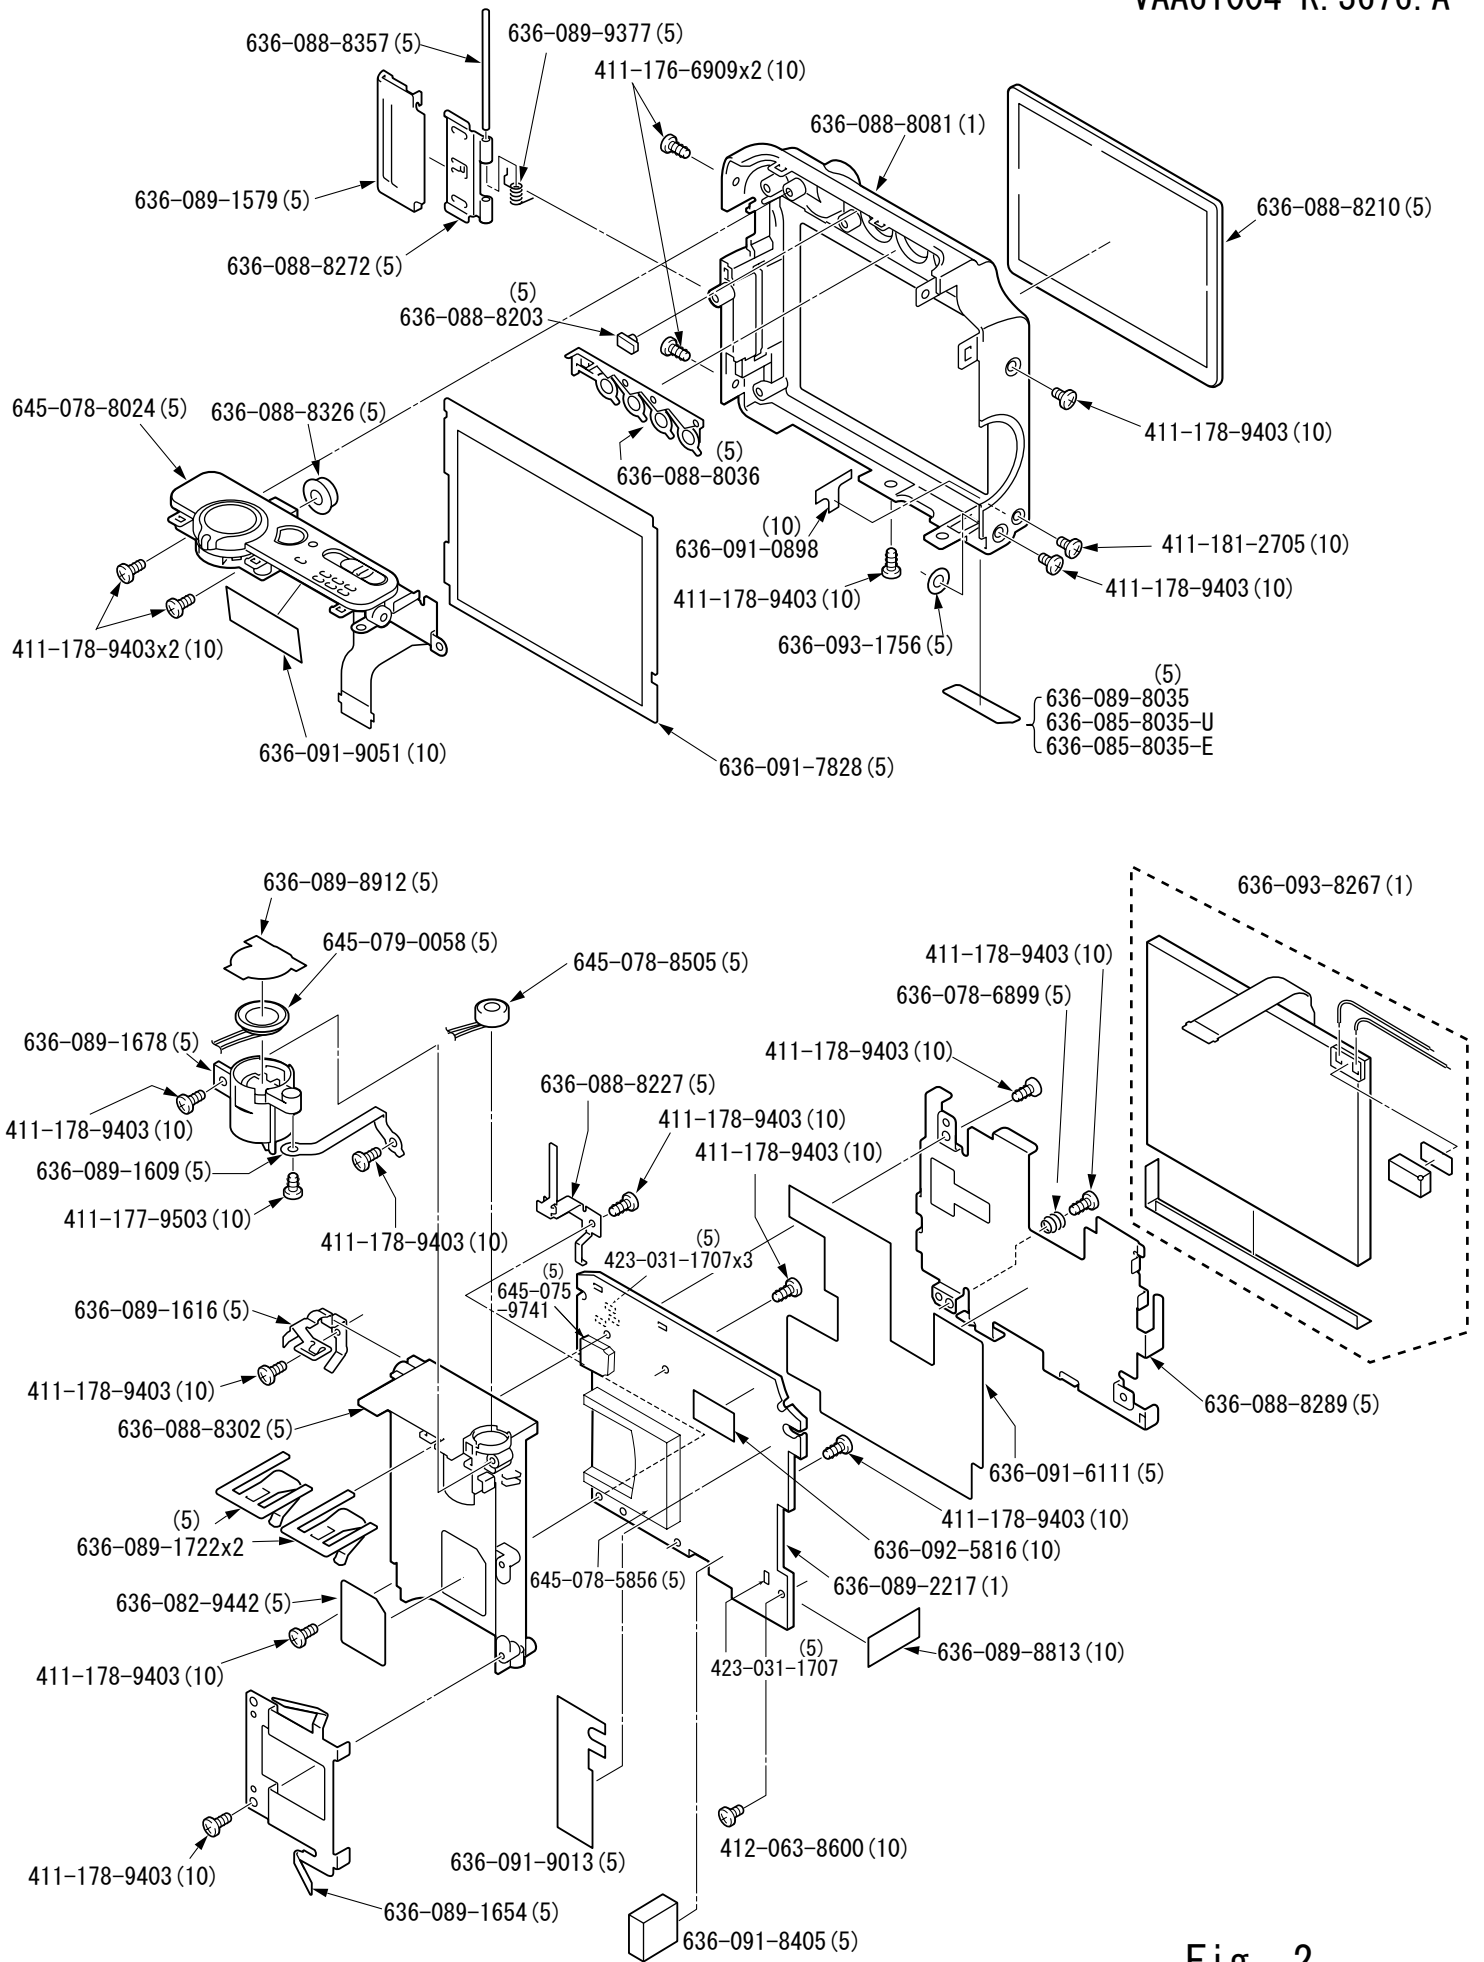


Fig. 2

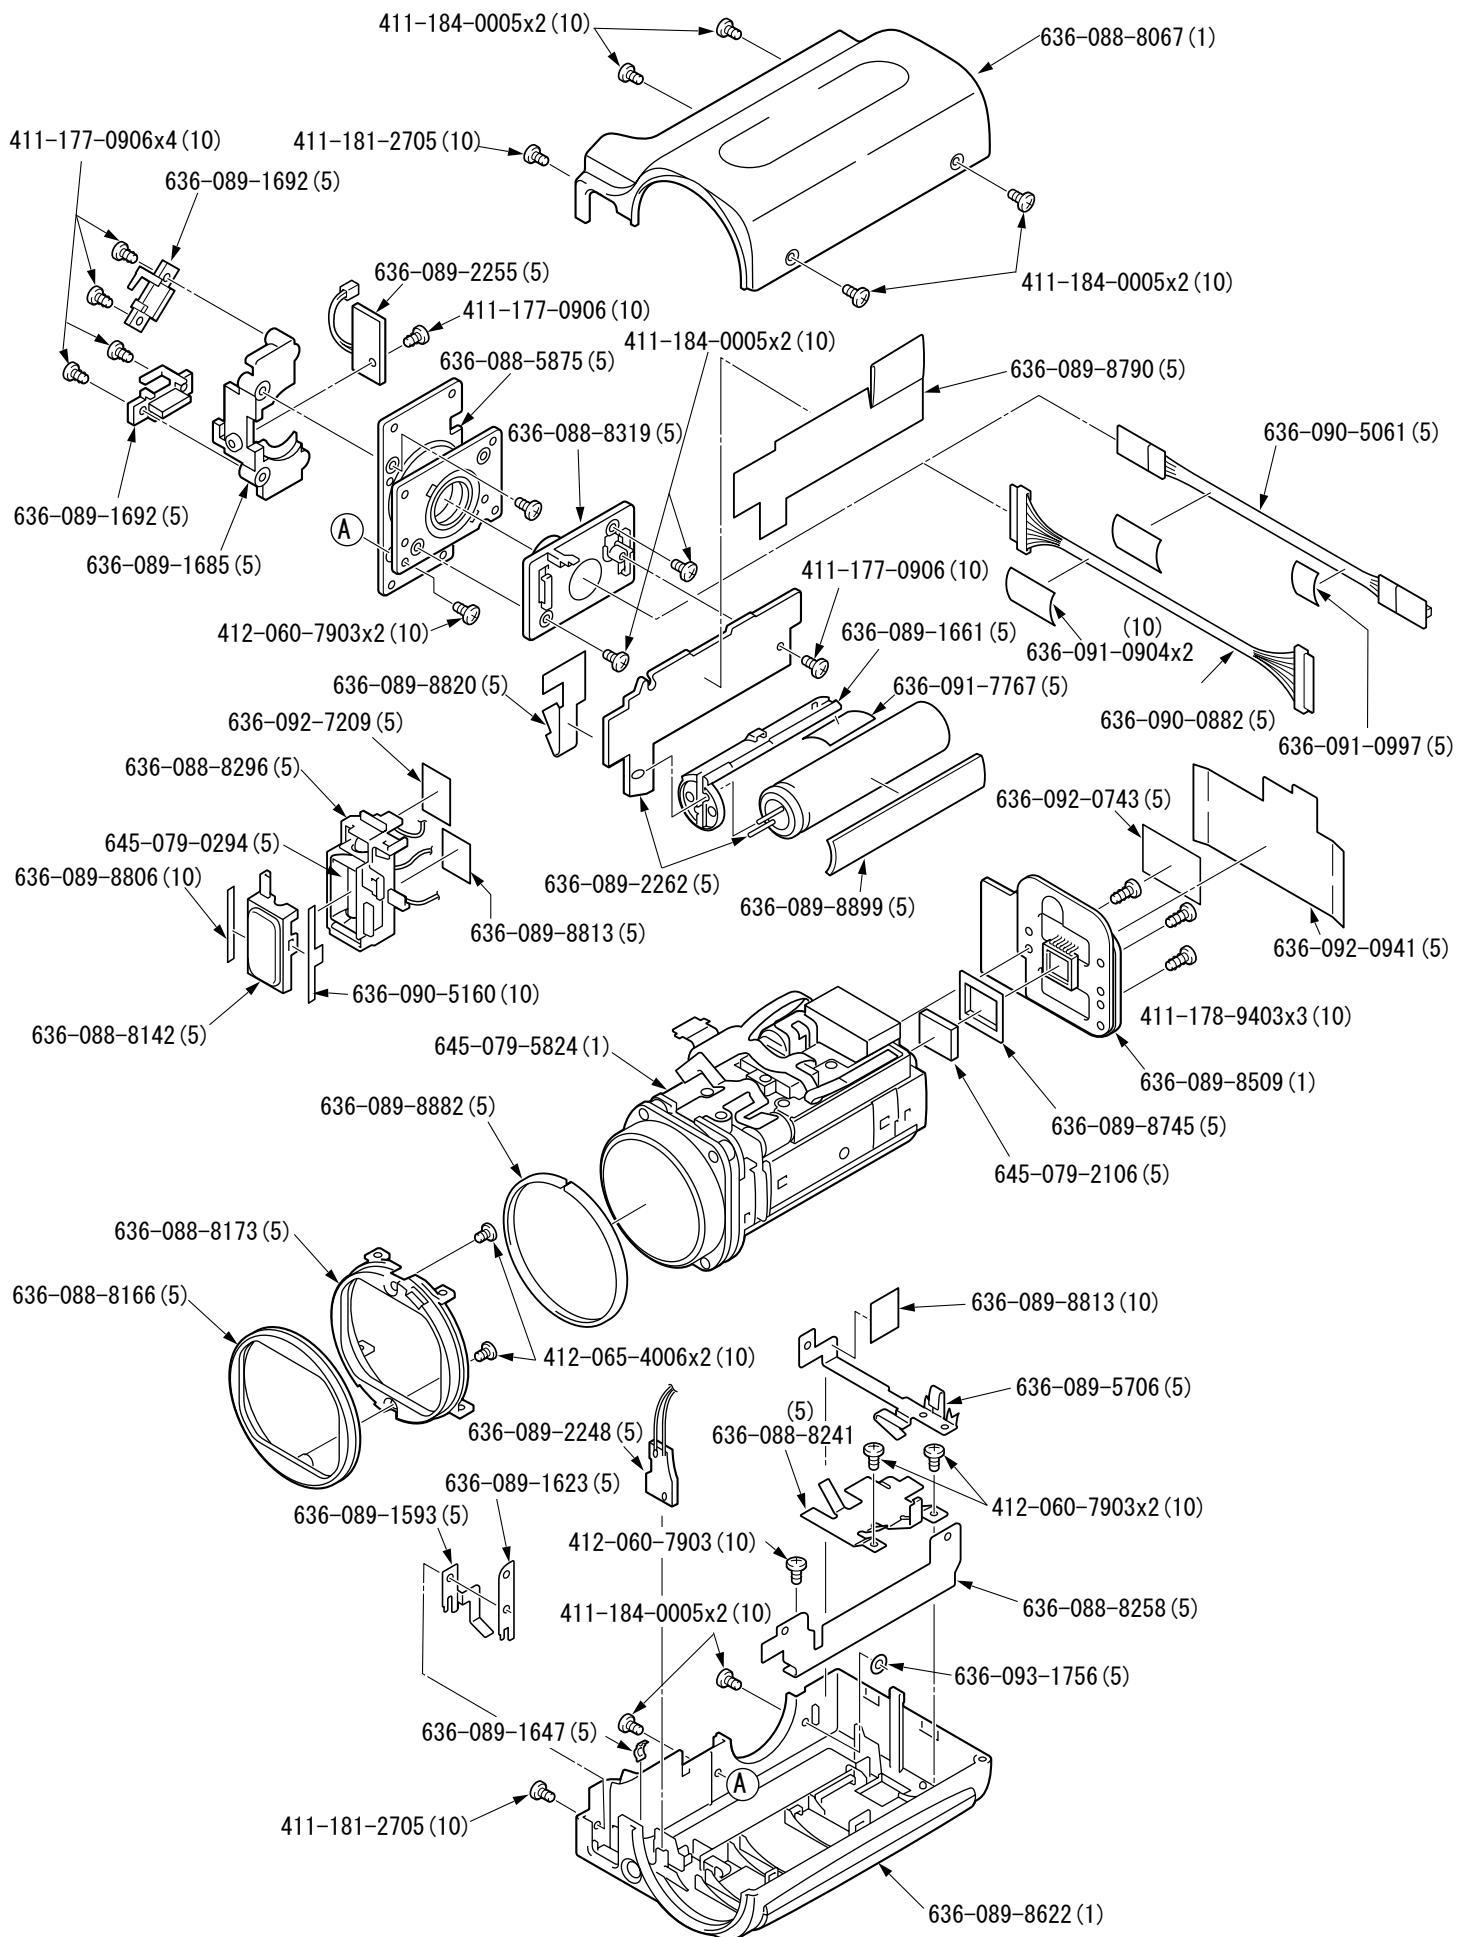


Fig. 3

Parts List

CoolPix S4

VAA61004-R.3676.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
* 411-176-6909		SCREW	5	1,2		10	
411-176-6909		SCREW					
* 411-177-0906		SCREW	8	1,3		10	
411-177-0906		SCREW					
* 411-177-9503		SCREW	1	2		10	
411-177-9503		SCREW					
* 411-178-9403		SCREW (SILVER)	23	1,2,3		10	
411-178-9403		SCREW (SILVER)					
* 411-181-2705		SCREW	3	2,3		10	
411-181-2705		SCREW					
* 411-184-0005		SCREW	10	1,3		10	
411-184-0005		SCREW					
* 411-187-6509		SCREW	1	1		10	
411-187-6509		SCREW					
* 412-060-7903		SCREW	7	1,3		10	
412-060-7903		SCREW					
* 412-060-9501		SCREW	5	1		10	
412-060-9501		SCREW					
* 412-063-8600		SCREW	1	2		10	
412-063-8600		SCREW					
412-065-4006		SCREW	2	3		10	
412-065-4006		SCREW					
* 423-031-1707		ヒューズ 32V 2A	4	2	636-089-2217	5	
423-031-1707		FUSE 32V 2A					
* 636-069-2732		原産国シール INDONESIA	0-1	1		5	
636-069-2732		COUNTRY ORIGIN SEAL III					
* 636-077-2649		シャフト	1	1		5	
636-077-2649		SHAFT					
* 636-078-6899		スプリング	1	2		5	
636-078-6899		SPRING					
* 636-082-9442		バッテリーラベル	1	2		5	
636-082-9442		BATTER LABEL					
636-088-5875		ジョイントユニット	1	3		5	
636-088-5875		JOINT UNIT					

Parts List

CoolPix S4

VAA61004-R.3676.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
636-088-5981 636-088-5981		社銘飾りカバー A NAME DECORATION COVER	1	1		5	
636-088-8036 636-088-8036		ボタンホルダー BUTTON HOLDER	1	2		5	
636-088-8043 636-088-8043		バッテリーボタンカバー BATTERY BUTTON COVER	1	1		5	
636-088-8067 636-088-8067		レンズ後カバー LENS REAR COVER	1	3		1	
636-088-8074 636-088-8074		前カバー FRONT COVER	1	1		1	
636-088-8081 636-088-8081		後カバー REAR COVER	1	2		1	
636-088-8098 636-088-8098		バッテリーキャップカバー BATTERY CAP COVER	1	1		5	
636-088-8111 636-088-8111		DCカバー DC COVER	1	1		5	
636-088-8128 636-088-8128		バッテリーカバー BATTERY COVER	1	1		5	
636-088-8135 636-088-8135		USBカバー USB COVER	1	1		5	
636-088-8142 636-088-8142		ディフューザー DIFFUSER	1	3		5	
636-088-8166 636-088-8166		レンズ飾り環 LENS DECORATION RING	1	3		5	
636-088-8173 636-088-8173		レンズ内飾り LENS INNER DECORATION	1	3		5	
636-088-8180 636-088-8180		グリップ飾り GRIP DECORATION	1	1		5	
636-088-8197 636-088-8197		グリップカバー GRIP COVER	1	1		5	
636-088-8203 636-088-8203		LEDカバー LED COVER	1	2		5	
636-088-8210 636-088-8210		モニターカバー MONITOR COVER	1	2		5	

Parts List

CoolPix S4

VAA61004-R.3676.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
636-088-8227 636-088-8227		アース C EARTH C	1	2		5	
636-088-8241 636-088-8241		レンズホルダー B LENS HOLDER B	1	3		5	
636-088-8258 636-088-8258		レンズホルダー A LENS HOLDER A	1	3		5	
636-088-8265 636-088-8265		ストラップホルダー STRAP HOLDER	1	1		5	
636-088-8272 636-088-8272		SDカバーホルダー SD COVER HOLDER	1	2		5	
636-088-8289 636-088-8289		モニターホルダー MONITOR HOLDER	1	2		5	
636-088-8296 636-088-8296		フラッシュホルダー FLASH HOLDER	1	3		5	
636-088-8302 636-088-8302		バッテリーホルダー BATTERY HOLDER	1	2		5	
636-088-8319 636-088-8319		ワイアジョイントホルダー WIRE JOINT HOLDER	1	3		5	
636-088-8326 636-088-8326		マルチセレクターノブ MULTI SELECTOR KNOB	1	2		5	
636-088-8340 636-088-8340		三脚座 TRIPOD SOCKET	1	1		5	
636-088-8357 636-088-8357		シャフト SHAFT	1	2		5	
636-089-1579 636-089-1579		SDカバー SD COVER	1	2		5	
636-089-1593 636-089-1593		アース D EARTH D	1	3		5	
636-089-1609 636-089-1609		アース A EARTH A	1	2		5	
636-089-1616 636-089-1616		アース B EARTH B	1	2		5	
636-089-1623 636-089-1623		フラッシュホルダー FLASH HOLDER	1	3		5	

Parts List

CoolPix S4

VAA61004-R.3676.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
636-089-1647 636-089-1647		スプリング SPRING	1	3		5	
636-089-1654 636-089-1654		ホルダー プレート HOLDER PLATE	1	2		5	
636-089-1661 636-089-1661		コンデンサーホルダー CONDENSER HOLDER	1	3		5	
636-089-1678 636-089-1678		スピーカーホルダー SPEAKER HOLDER	1	2		5	
636-089-1685 636-089-1685		ワイヤホルダー A WIRE HOLDER A	1	3		5	
636-089-1692 636-089-1692		ワイヤホルダー B WIRE HOLDER B	2	3		5	
636-089-1722 636-089-1722		バッテリーコンタクト BATTERY CONTACT	2	2		5	
636-089-2118 636-089-2118		バッテリー サブターミナル BATTER SUB TERMINAL	1	1		5	
636-089-2125 636-089-2125		バッテリーターミナル カバー BATTERY TERMINAL COVER	1	1		5	
636-089-2217 636-089-2217		メイン基板 CP-1 MAIN PCB UNIT CP-1	1	2		1	
636-089-2248 636-089-2248		LED基板 TB-1 LED PCB UNIT TB-1	1	3		5	
636-089-2255 636-089-2255		スイッチ基板 TB-2 SWITCH PCB UNIT TB-2	1	3		5	
636-089-2262 636-089-2262		SB基板 ST-1 SB PCB UNIT ST-1	1	3		5	
636-089-5706 636-089-5706		アース E EARTH E	1	3		5	
636-089-8028 636-089-8028		規格シール LABEL RATING	0-1	1		5	
636-089-8035 636-089-8035		製品番号シール (J) LABEL SERIAL 2-	0-1	2		5	
636-089-8035-E 636-089-8035-E		製品番号シール (J) EU LABEL SERIAL 4-	0-1	2		5	

Parts List

CoolPix S4

VAA61004-R.3676.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
636-089-8035-U 636-089-8035-U		製品番号シール (J) LABEL SERIAL 3-	0-1	2		5	
636-089-8042 636-089-8042		ラベルポップ (U) LABEL POP (U)	0-1	1		5	
636-089-8509 636-089-8509		CCD基板 CA-1 CCD PCB UNIT CA-1	1	3		1	
636-089-8622 636-089-8622		飾りカバー DECORATION COVER	1	3		1	
636-089-8745 636-089-8745		スペーサー SPACER	1	3		5	
636-089-8790 636-089-8790		スペーサー SPACER	1	3		5	
636-089-8806 636-089-8806		スペーサー SPACER	1	3		10	
636-089-8813 636-089-8813		スペーサー SPACER	3	2,3		10	
636-089-8820 636-089-8820		スペーサー SPACER	1	3		5	
636-089-8882 636-089-8882		スペーサー SPACER	1	3		5	
636-089-8899 636-089-8899		スペーサー SPACER	1	3		5	
636-089-8912 636-089-8912		スペーサー SPACER	1	2		5	
636-089-9377 636-089-9377		スプリング SPRING	1	2		5	
636-089-9384 636-089-9384		スプリング SPRING	1	1		5	
636-090-0882 636-090-0882		ワイヤユニット WIRE UNIT	1	3		5	
636-090-5061 636-090-5061		シールドワイヤー SHIELD TAPE	1	3		5	
636-090-5160 636-090-5160		スペーサー SPACER	1	3		10	

Parts List

CoolPix S4

VAA61004-R.3676.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
636-091-0898 636-091-0898		シールドテープ SHIELD TAPE	1	2		10	
636-091-0904 636-091-0904		シールドテープ SHIELD TAPE	2	3		10	
636-091-0997 636-091-0997		スペーサー SPACER	1	3		5	
636-091-6111 636-091-6111		スペーサー SPACER	1	2		5	
636-091-6449 636-091-6449		規格シール (U) LABEL RATING (U)	0-1	1		5	
636-091-6456 636-091-6456		規格シール (欧州 アジア) LABEL RATING (EU.ASIA)	0-1	1		5	
636-091-7767 636-091-7767		両面テープ ADHESIVE DOUBLE COATED TAPE	1	3		5	
636-091-7828 636-091-7828		スペーサー SPACER	1	2		5	
636-091-8405 636-091-8405		スペーサー SPACER	1	2		5	
636-091-9013 636-091-9013		スペーサー SPACER	1	2		5	
636-091-9051 636-091-9051		スペーサー SPACER	1	2		10	
636-091-9266 636-091-9266		ラベルポップ (欧州 アジア) LABEL POP (EU.ASIA)	0-1	1		5	
636-092-0743 636-092-0743		シールドテープ SHIELD TAPE	1	3		5	
636-092-0941 636-092-0941		スペーサー SPACER	1	3		5	
636-092-5816 636-092-5816		スペーサー SPACER	1	2		10	
636-092-7209 636-092-7209		スペーサー SPACER	1	3		5	
636-093-1756 636-093-1756		スペーサー SPACER	2	2,3		5	

Parts List

CoolPix S4

VAA61004-R.3676.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
636-093-8267 636-093-8267		LCDユニット LCD UNIT	1	2		1	
* 645-075-9741 645-075-9741		USB ソケット USB SOCKET	1	2	636-089-2217	5	
645-078-5856 645-078-5856		SDカードソケット SD CARD SOCKET	1	2	636-089-2217	5	
645-078-8024 645-078-8024		レンズユニット LENS UNIT	1	2		5	
645-078-8505 645-078-8505		マイク MICROPHONE	1	2		5	
645-079-0058 645-079-0058		スピーカー SPEAKER	1	2		5	
645-079-0294 645-079-0294		発光部 FLASH TUBE	1	3		5	
645-079-2106 645-079-2106		光学フィルター OPLF	1	3		5	
645-079-5824 645-079-5824		レンズユニット LENS UNIT	1	3		1	